

700 / 900



HET CARRODRAIN PAKKET BEVAT

- 1 Losse flens in Kerdi
- 2 Vaste flens in Kerdi voorgelijmd op de CarroDrain™
- 3 CarroDrain™ body in Solid Surface met geïntegreerde waterbuffers
- 4 Gepatenteerde sifon met afvoer 40mm (voorgemonteerd)
- 5 Afvoerloopstuk van 40 naar 50mm
- 6 RVS rooster met voorgemonteerde steunvoetjes
- 7 Set modulaire verhogingsblokjes van 2,5mm en 5mm voor eventuele aanpassing van de roosterhoogte
- 8 Polystyreen tegelblok voor bescherming van het sifongedeelte tijdens de montage
- 9 Zuignap voor het uitnemen van het RVS rooster

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- De CarroDrain™ is geschikt voor elke tegeldikte vanaf 4mm.
- Controleer de CarroDrain™ en de toebehoren voor de plaatsing steeds op schade. Beschadigde producten mogen NIET ingebouwd worden!
- Voor de plaatsing van de CarroDrain™ body adviseert CarroDrain™ 'LuxCol AK'. Dit is sneldrogende aanzetlijm die de plaatsing vereenvoudigt.
- Afvoerbuizen : de CarroDrain™ sifon heeft, volgens de Europese normeringen mbt afvoerinstallaties, een minimaal waterafvoerdebiet van 0,44 liter per seconde voor zover de rest van de afvoerinstallatie is afgestemd op dit debiet. Afvoerbuizen NOOIT vastlijmen aan de CarroDrain™. Gebruik uitsluitend schuifmoffen met een ingebouwde rubberen ring. Afvoerbuizen moeten een afwatering hebben van min. 1% en max. 2.5%. Bochten van 90° moeten vermeden worden indien de diameter kleiner is dan 63mm. Bochten van 22.5° en 45° kunnen gebruikt worden vanaf Ø 50mm. Afvoeren indien mogelijk rechtstreeks aansluiten op de hoofdleiding (Ø100 of Ø 110mm). Vermijd dat de afvoer van de CarroDrain™ samenkomt met een andere afvoerbuis in een hoofdleiding met een diameter kleiner dan 100mm. Dit kan de werking van het reukslot van de CarroDrain™ in het gedrang brengen. Verbreding van Ø40mm naar Ø50mm na maximaal 1m en alleszins vóór de eerste bocht.
- Gebruik voor het verlijmen van de meegeleverde Kerdi-

flens steeds flexibele tegellijm NEN EN 12004C2 (in de handel gekend als 'flex-tegellijm').

- Indien een warmtebron in de ruimte aanwezig is, dan moet deze, alsook de leidingen ervan, op minimaal 25cm van de CarroDrain™ zitten.
- De CarroDrain™ moet steeds vrijstaand geplaatst worden en mag nooit geperforeerd of afgezaagd worden.
- Kitvoeg rond het rooster steeds uitvoeren met schimmelvrije siliconen.
- De CarroDrain™ dient altijd geplaatst te worden in combinatie met het Schlüter Kerdi systeem voor waterdichte douchecellen, conform de montage tips van CarroDrain™. Enkel de in de verpakingslijst opgesomde onderdelen worden meegeleverd met de CarroDrain™. De andere onderdelen zoals Kerdi matten, Kerdi hoeken, KerdiBand, KerdiBoard, Flexlijm, LuxCol AK, afvoerbuizen, schimmelvrije siliconen, enzovoort, zijn eveneens noodzakelijk voor een goede waterdichting. Al deze producten zijn verkrijgbaar in de tegelvakhandel.
- CarroDrain™ kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien de plaatsing niet werd uitgevoerd conform de CarroDrain™ handleiding.
- Montagetechnieken evolueren voortdurend. Download de meest actuele montagehandleiding op www.carrodrain.be.

CARRO DRAIN

MONTAGE



STAP 1

Metsel desgewenst een overstapje rond de douchezone. Voorzie een afvoerbuiz met diameter 50 mm.



STAP 2

Positioneer de CarroDrain 1. De afvoerbuizen niet vastlijmen aan de CarroDrain. Gebruik koppelstukken met een rubberen ring 5.



STAP 3

Plaats de CarroDrain perfect waterpas in de aanzetlijm.



STAP 4

Monteer de vloerplaten in de aanzetlijm of plaats een afhellende chape.



STAP 5

Zorg dat de vloer 2 cm per meter afwatert richting CarroDrain.



STAP 6

Op en rond de CarroDrain flexlijm aanbrengen. De meegeleverde CarroDrain-flens 3 goed aandrukken. Zorg voor 100% verlijming van de flens !




STAP 7

Plaats de Kerdi-hoekjes en de Kerdi-buismanchetten waar nodig.



STAP 8

Plaats de Kerdimat op de vloer en de wanden. Zorg steeds voor 5cm onderlinge overlapping tussen de Kerdi-doeken.

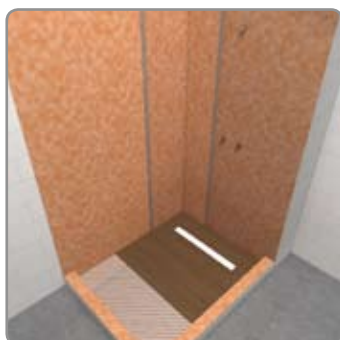

STAP 9

Pas de tegels netjes aan tegen het polystyreen blok en plaats de rest van de vloer- en de wandtegels.



STAP 10

Verwijder het polystyreen blok. Stem de inbouwhoogte van het rooster 6 af op de tegeldikte met de meegeleverde verhogingsblokjes 7. Positioneer het RVS rooster 1 mm lager dan de vloer.



STAP 11

Kit de voeg tussen tegel en rooster op met schimmelvrije siliconen in de kleur van de vloertegel. Dicht hiermee ook alle hoeken van het tegelwerk om scheuren te voorkomen.



STAP 12

Werk het sanitair verder af.

De getoonde vloer in deze handleiding is GEEN parket. Het zijn tegels uit de Woodstone Collectie. Dit zijn keramische vloer- en wandtegels die bijna niet te onderscheiden zijn van echte parket. Echt hout is uiteraard NIET geschikt voor gebruik in combinatie met de CarroDrain.

De CarroDrain dient altijd geplaatst te worden in combinatie met het Schlüter Kerdi systeem voor waterdichte douchecellen, conform de montage tips van CarroDrain. Enkel de in de verpakkinglijst opgesomde onderdelen worden meegeleverd met de CarroDrain. De andere onderdelen zoals Kerdi matten, Kerdi hoeken, KerdiBand, KerdiBoard, Flexlijm, LuxCol AK, afvoerbuizen, schimmelvrije siliconen, enzovoort, zijn eveneens noodzakelijk voor een goede waterdichting. Al deze producten zijn verkrijgbaar in de tegelvakhandel. CarroDrain kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien de plaatsing niet werd uitgevoerd conform de CarroDrain handleiding. Montagetechnieken evolueren voortdurend. Download de meest actuele montagehandleiding op www.carrodrain.be.